

Перед установкой Renga Professional:

1. Проверьте, что Ваш ПК соответствует [минимальным системным требованиям](#)
2. Скачайте дистрибутив RengaProfessional.zip

Для установки Renga Professional на Ваш ПК:


3. Распакуйте дистрибутив из архива RengaProfessional.zip
4. Запустите инсталляционный файл RengaProfessionalSetup.exe
5. Следуйте указаниям инсталлятора

Установка Renga Professional завершена!


Если у вас нет файла лицензии - Renga Professional будет работать в ознакомительном режиме 30 дней

Если у Вас есть файл лицензии Renga Professional:

6. Запустите Renga Professional.exe на Вашем ПК
7. Распакуйте переданный Вам файл лицензии
8. Выберите на стартовом экране Renga Professional «Обновить лицензию»

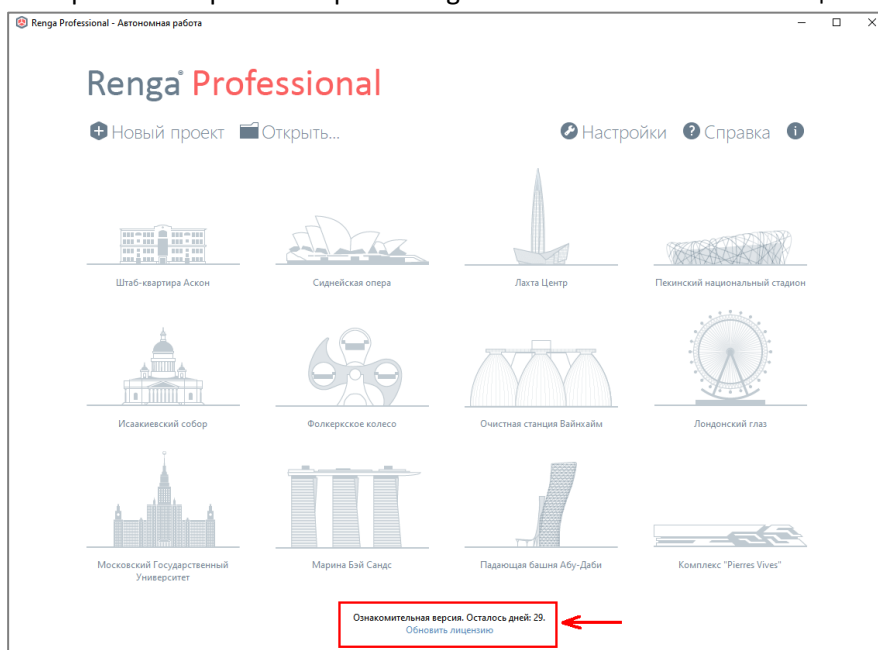

9. Укажите файл лицензии на Вашем ПК

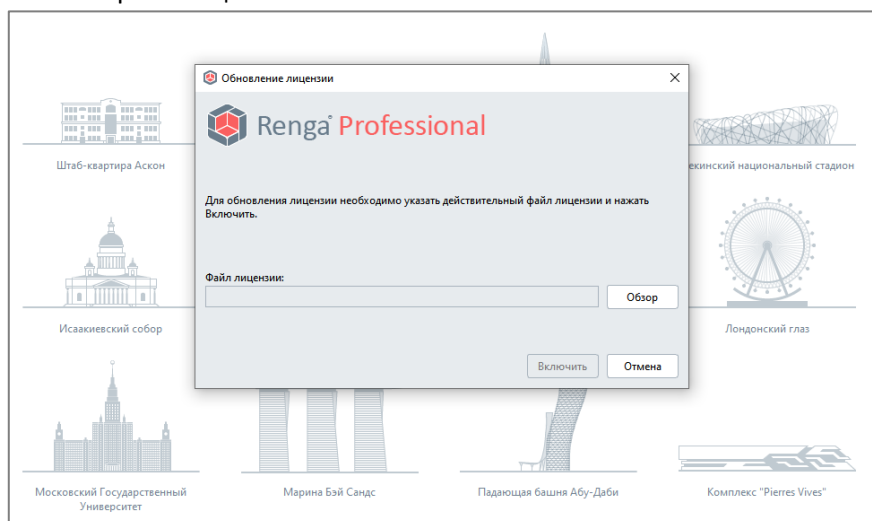

Активация лицензии завершена!

Renga готова к использованию!

Перед установкой Renga Collaboration Server:


1. Скачайте дистрибутив RengaCollaborationServer.zip

Для установки Renga Collaboration Server:

2. Распакуйте дистрибутив из архива
3. Запустите инсталляционный файл RengaCollaborationServerSetup.exe
4. Следуйте указаниям инсталлятора

Установка Renga Collaboration Server завершена!

5. Проверьте в Диспетчере задач, что служба Renga Collaboration Server запущена

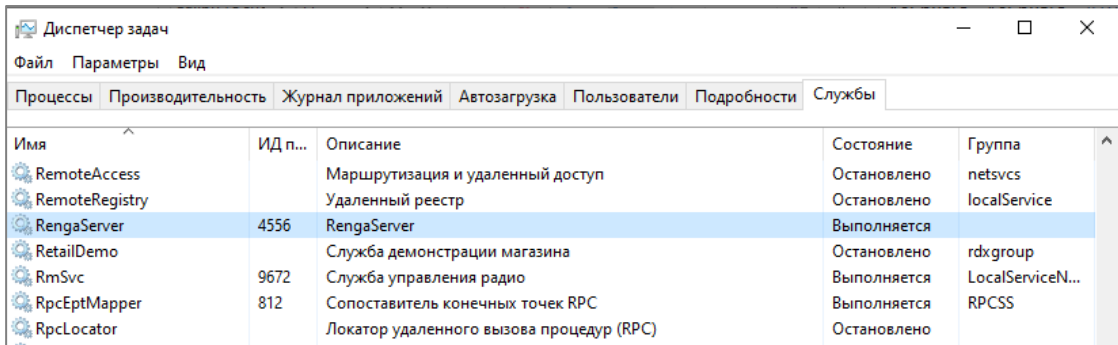

Диспетчер задач				
Файл Параметры Вид				
Процессы Производительность Журнал приложений Автозагрузка Пользователи Подробности Службы				
Имя	ИД п...	Описание	Состояние	Группа
RemoteAccess		Маршрутизация и удаленный доступ	Остановлено	netsvcs
RemoteRegistry		Удаленный реестр	Остановлено	localService
RengaServer	4556	RengaServer	Выполняется	
RetailDemo		Служба демонстрации магазина	Остановлено	rdxgroup
RmSvc	9672	Служба управления радио	Выполняется	LocalServiceN...
RpcEptMapper	812	Сопоставитель конечных точек RPC	Выполняется	RPCSS
RpcLocator		Локатор удаленного вызова процедур (RPC)	Остановлено	

Renga Collaboration Server готов к использованию!